


# RunCam 4 Airsoft 使用手册

## ■ 指示图

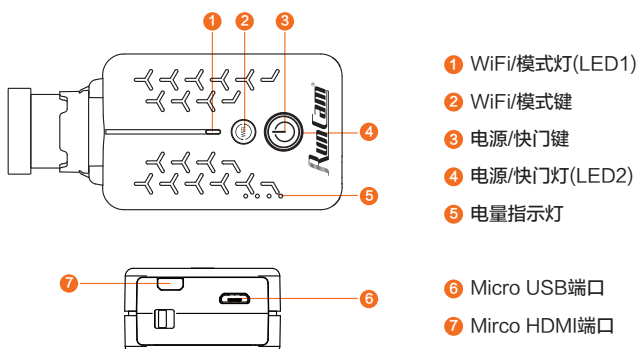

- 1 WiFi/模式灯(LED1)
- 2 WiFi/模式键
- 3 电源/快门键
- 4 电源/快门灯(LED2)
- 5 电量指示灯
- 6 Micro USB端口
- 7 Mirco HDMI端口

## ■ 充电

Micro USB端口支持DC 5-15V供电, 请使用DC 5V 1~2A 充电器。充电时LED2充电状态灯为红色, 充满后熄灭。充满电约2小时。

## ■ 电量指示

●●●●	●●●	●●	●	闪烁 ●
>75%	<75%	<50%	<25%	<10%


## ■ MicroSD Card

最高支持128GB, 推荐使用高速卡 (U1(UHS-I)以上)。

## ■ 相机基本操作

开机/关机	- 长按电源/快门键
WiFi开/关	- 短按WiFi/模式键 WiFi开启后, (LED1) 蓝灯闪烁为待连接状态, 常亮为已连接状态。 默认SSID: RUNCAM4_*****(*为字母或数字) 默认WiFi密码: 1234567890
模式切换	- 开机后长按WiFi/模式键, 可循环切换录像、拍照、OSD设置三种工作模式。
录像模式	电源/快门灯(LED2)—— <b>蓝色</b> - 短按电源/快门键, 可开始/停止录像。
拍照模式	电源/快门灯(LED2)—— <b>绿色</b> - 短按电源/快门键, 可进行拍照操作。
OSD设置模式	WiFi/模式灯(LED1)—— <b>橙色</b> - 短按电源/快门键, 可选择下一项。 - 短按WiFi/模式键, 确认设置。 - 长按WiFi/模式键, 退出当前菜单页。
强制关机	- 长按电源/快门键16秒或取出电池。
恢复出厂设置	- 待机状态下, 2秒内连续按3次WiFi/模式键 (电源/快门灯闪烁1次后自动重启)。


## ■ 连接电脑

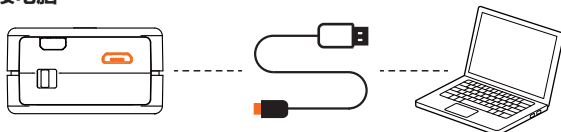

将相机开机后, 用USB线连接电脑, 即会被电脑识别为可移动磁盘。

**注意:** 连接电脑后若不能识别, 请确保相机内有microSD卡; 如不能正常读取microSD卡内信息, 请更换USB线或电脑USB接口重试。

## ■ App

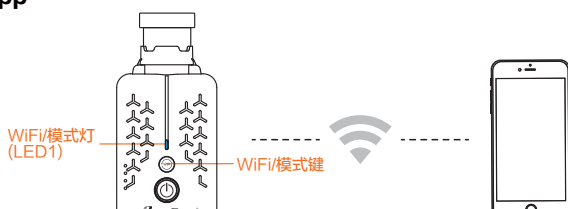

1. 开机后, 短按WiFi/模式键, WiFi/模式灯 (蓝色) 闪烁, 此时WiFi已开启并等待连接。
2. 在移动电话的无线网络中找到相机的SSID连接并输入密码, 连接成功后, WiFi/模式灯 (蓝色) 常亮。

## ■ App(Android | iOS)下载:

请在Google Play / App Store搜索"RunCam App" 或在官方页面下载:  
<https://runcam.com/download/runcam4as>

## ■ 固件升级

为确保相机发挥最佳性能, 请使用最新版本固件。更新方法参见:

<https://runcam.com/download/runcam4as>

## ■ 参数表

视场角 (FOV)	FOV 10°
录像分辨率	4K@30FPS / 2.7K@60FPS / 1080p@100fps / 1080p@60fps / 1080p@50fps/1080p@30fps / 720p@200fps
录像格式	MP4
图片分辨率	8MP
TV 制式	NTSC (720*480)/ PAL (720*576) 可切换
通信接口	Micro USB / Micro HDMI
最大支持SD卡容量	128G, 推荐使用高速卡 (U1(UHS-I)以上)
电池容量	850mAh
USB电源输入	DC 5-15V
工作电流	580mA @5V
尺寸	84*40*22mm
净重	66g (含电池)

## ■ 技术支持

请访问: <https://support.runcam.com>