


RunCam 4 Airsoft 使用手冊

■ 指示圖

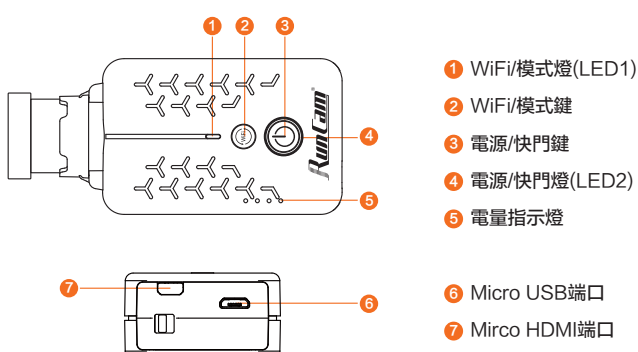

充電

Micro USB端口支持DC 5-15V供電，請使用DC 5V 1-2A 充電器。充電時LED2充電狀態燈為紅色，充滿後熄滅。充滿電約2小時。

電量指示

●●●●●	●●●●	●●	●	闪烁 ●
>75%	<75%	<50%	<25%	<10%


MicroSD Card

最高支持128GB, 推薦使用高速卡 (U1(UHS-I)以上)。

■ 相機基本操作

開機/關機	- 長按電源/快門鍵
模式切換	- 開機後長按WiFi/模式鍵，可循環切換錄像、拍照、OSD設置三種工作模式。
錄像模式	電源/快門燈(LED2)——藍色 - 短按電源/快門鍵，可開始/停止錄像。
拍照模式	電源/快門燈(LED2)——綠色 - 短按電源/快門鍵，可進行拍照操作。
OSD設置模式	WiFi/模式燈(LED1)——橙色 - 短按電源/快門鍵，可選擇下一項。 - 短按模式鍵，確認設置。 - 長按模式鍵，退出當前菜單頁。
強製關機	- 長按電源/快門鍵16秒或取出電池。
恢復出廠設置	- 待機狀態下，2秒內連續按3次模式鍵 (電源/快門燈閃爍1次后自動重啟)。

■ 連接電腦

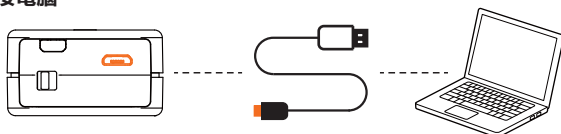

將相機開機後，用USB線連接電腦，即會被電腦識別為可移動磁盤。

注意：連接電腦後若不能識別，請確認相機內有microSD卡；如不能正常讀取microSD卡內信息，請更換USB線或電腦USB接口重試。

■ 固件升級

為確保相機發揮最佳性能，請使用最新版本固件。更新方法參見：

<https://runcam.com/download/runcam4as>

■ 參數表

視場角 (FOV)	FOV 10°
錄像分辨率	2.7K@60FPS / 1080p@100fps / 1080p@60fps / 1080p@50fps/1080p@30fps / 720p@200fps
錄像格式	MP4
圖片分辨率	8MP
TV 製式	NTSC (720*480)/ PAL (720*576) 可切換
通信接口	Micro USB / Micro HDMI
最大支持SD卡容量	128G, 推薦使用高速卡 (U1(UHS-I)以上)
電池容量	850mAh
USB電源輸入	DC 5-15V
工作電流	580mA @5V
尺寸	84*40*22mm (不包含支架)
淨重	66g (含電池)

■ 技术支持

請訪問：<https://support.runcam.com>