


Scope cam 2 ユーザーズマニュアル

■ Instruction Diagram

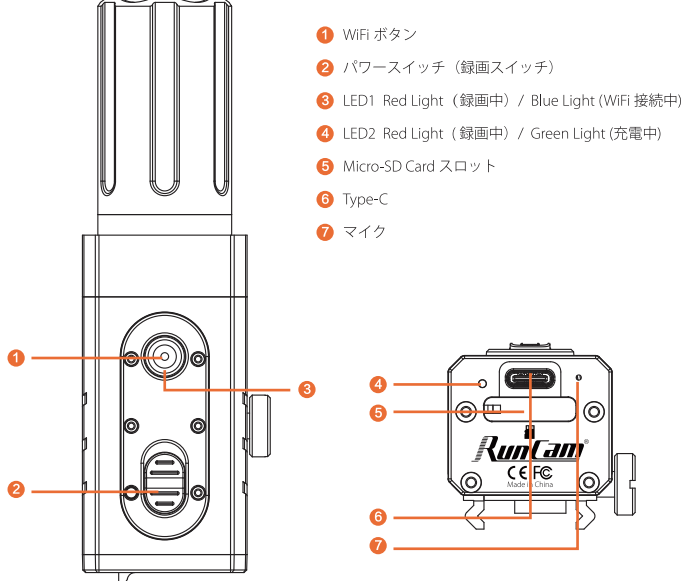

充電について

Type-C は DC 5V のみに対応しています。
これに対応した携帯電話用充電器や電源をご利用下さい。
充電中は緑色に点灯します。充電が完了すると消灯します。充電完了までは約 2 時間かかります。

バッテリー残量が少なくなったとき

バッテリー残量が8%を下回るとカメラは 4 回連続して 3 0 秒間振動します。


MicroSD カード

最大128GBまで対応。 高速SDカード（クラス10 / UHS-I / UHS-II / UHS-III）を推奨。
ご注意: このカメラは FAT32 または exFAT にのみ対応しています。
SD カードの容量が64GBを超える場合には、アプリを使用してこの形式にフォーマットして下さい。

■ 基本的な操作方法

録画開始	パワースイッチを前にスライドして下さい。 LED1、LED2（赤色光）は同時に1秒間隔でゆっくりと点滅します。
録画停止	パワースイッチを後にスライドして下さい。 LED1とLED2（赤色光）が同時に消灯します。
WIFI接続	【操作1】録画状態でWIFIボタンを3秒長押しします。 接続待ち：LED1（青色と赤色に1秒間隔でゆっくり点滅） 接続完了：LED1（青色に点灯）
	【操作2】停止状態でWIFIボタンを3秒長押しします。 接続待ち：LED1（青色と赤色に1秒間隔でゆっくり点滅） 接続完了：LED1（青色に点灯）
WIFI接続解除	WIFIボタンを3秒長押しします。 LED1が消灯します。カメラも同時に切れます。
強制終了	WIFIボタンを8秒長押しします。
状態異常	SD card が挿入されていない、または SD card が正常に動作していないときには LED1とLED2 が同時に点滅します。

■ パソコンとの接続

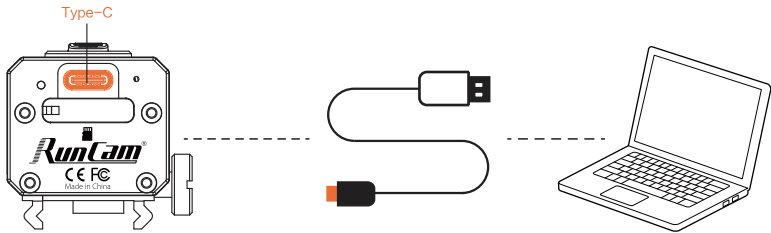

U ディスクモード

TYPE-C で PC に接続すると、カメラは自動的に U ディスクモードになります。
LED1 が赤色に点灯します。（緑色に点灯していれば充電中です。WIFI ボタンを押してみてください。）

WEBCAM/PCCAM/UVC モード

U ディスクモードで WIFI ボタンを短く押すと WEBCAM / PCCAM / UVC モードに切り替わり、
次に WIFI ボタンを短く押すと U ディスクまたは WEBCAM モードに切り替えることができます。

ご注意: パソコンと接続してもカメラが認識できない場合は、Scope Cam 2 に microSD カードが入っているか確認してください。
SD カードの情報が正常に読み取れない場合は、再試行するか USB ケーブルを交換してください。

■ App

- WIFI ボタンを3秒長押しすると、LED1（青色のライト）が点滅し、接続待機中となります。
- 携帯電話のワイヤレスネットワークで ScopeCam 2 の SSID 接続を見つけ、パスワード（SSID）を入力します。
接続が成功すると、LED1 が常にオンになります。
- 工場出荷時の SSID: RCSC02_*****PW:1234567890

APPの入手方法について（Android / iOS）

Google Play / App Store で「RunCamApp」を検索するか、当社の Web サイトからダウンロードしてください。
<https://runcam.com/download/scopecam2>

■ ファームウェアのアップグレードについて

アップグレードする前に、バッテリー残量が50%を超えていることを確認してください。
ファームウェアファイル **FWSCLITE.bin** を microSD カードに手動でコピーします。
詳しい方法は下記のホームページを参照下さい。
<https://runcam.com/download/scopecam2>

最新の機能と最高のパフォーマンスを得るには、最新のファームウェアを使用していることを確認してください。
RunCam アプリまたは下記のホームページでファームウェアを更新できます
<https://runcam.com/download/scopecam2>

■ 主な仕様

イメージセンサー	1/2.9" CMOS 2MP		
レンズ	40mm@FOV 8.2	25mm@FOV 12°	3.6mm@FOV 126
ISO	100 / 200 / 400 / 800 / 1600		
シャッタースピード	1~1/500s		
解像度	1080P@60fps / 1080P@50fps / 720P@90fps		
ビデオフォーマット	MP4(H.264)		
メモリーカード	Micro SD(Max 128g)		
ファイルシステム	Fat32/exFat		
バッテリー	1400mAh		
バッテリー寿命	約240 分 (1080P@60fps)		
充電時間	約120 分		
Wi-Fi	2.4g		
USB インターフェイス	Type-C		
消費電力	1.25W (wi-fi off)		
使用温度	-10°C ~ 45°C		
材質	アルミニウムボディ & PA		
振動モーター	内蔵		
防水性能	IP64		
マウント	ピカティニー規格		
質量	40mm@135g	25mm@130g	3.6mm@118g
サイズ	112mm*32mm*36mm	93mm*32mm*36mm	79mm*32mm*36mm

■ テクニカルサポート

<https://support.runcam.com/hc/en-us>