


Scope Cam 2 使用手册

■ 指示图

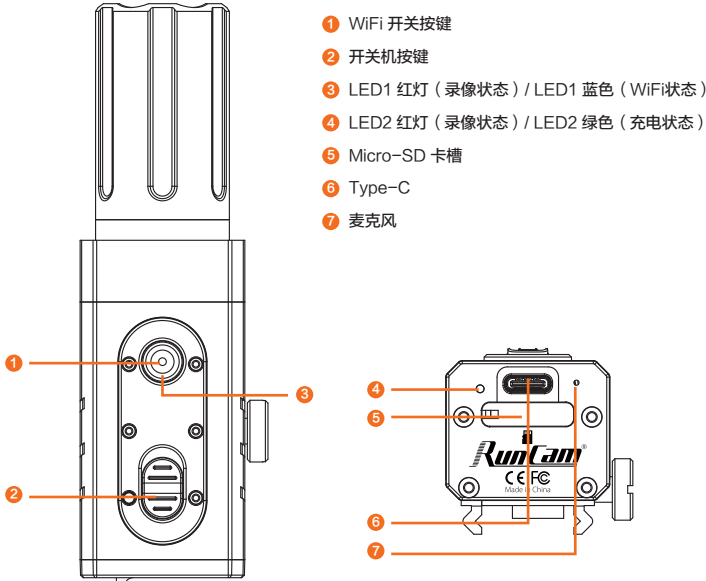

充电

Type-C仅支持DC 5V供电, 请使用常规手机充电器或者移动电源充电器。充电时状态灯为绿色, 充满后熄灭。充满电约2小时。

低电提醒

电量低于8%, 连续震动四次, 间隔30s。

MicroSD Card


最高支持128GB, 推荐使用高速卡 (Class 10/UHS-I/UHS-II/UHS-III)。

注意: SD卡只支持FAT32及exFAT格式, 64GB以上SD卡请务必使用APP进行格式化。

■ 相机基本操作

启动录像	开关上推 LED1、LED2 (红灯) 同时慢闪, 间隔1S。
停止录像	开关下拉 LED1、LED2 (红灯) 同时关闭
开启WiFi	操作1: 录像状态下, 长按WiFi键 3秒 等待连接: LED1 (蓝灯慢闪) 间隔1S, 已连接: LED1 (蓝灯常亮)
	操作2: 关机状态下, 长按WiFi键 3秒 等待连接: LED1 (蓝灯慢闪) 间隔1S, 已连接: LED1 (蓝灯常亮)
关闭WiFi	长按WiFi键 3秒 LED1 (蓝灯) 关闭, 同时关机
强制关机	长按WiFi键 8秒
异常状态:	无SD卡或SD卡异常, 开机后LED1、2 红灯同时快闪

■ 连接电脑

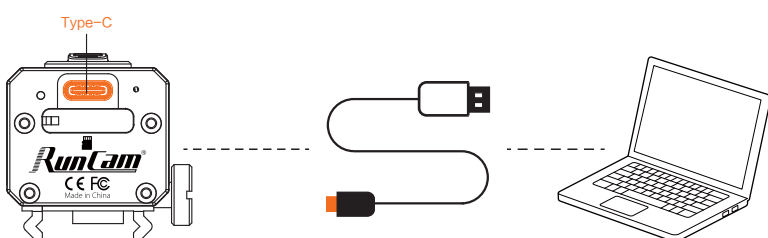

U盘模式:

通过TYPE-C至USB端连接电脑端, 开机自动进入U盘模式, 录像指示灯 (红灯) 常亮

WEBCAM/PCCAM/UVC模式:

U盘模式下短按WiFi键来切换到WEBCAM/PCCAM/UVC模式, 再短按WiFi键 可来回切换U盘及WEBCAM模式

注意: 连接电脑后若不能识别, 请确认Scope Cam 2内有microSD卡; 如不能正常读取microSD卡内信息, 请更换USB线或电脑USB接口重试。

■ App

1. 长按WiFi键3秒, LED 1 (蓝色) 闪烁, 此时WiFi已开启并等待连接。
2. 在移动电话的无线网络中找到Scope Cam 2的SSID连接并输入密码, 连接成功后, 固件升级/WiFi指示灯 (蓝色) 常亮。
3. 默认SSID: RCSC02_***** PW:1234567890

App(Android | iOS)下载:

请在Google Play / App Store搜索"RunCam App" 或在官方页面下载:
<https://runcam.com/download/scopecam2>

■ 固件升级

固件升级状态 (蓝色灯快闪)
升级前请确保Scope Cam 2电池有50%以上电量。

手动复制固件文件 (FWSC02.bin) 至相机microSD卡根目录。
具体步骤详见: <https://runcam.com/download/scopecam2>。

若希望您的 Scope Cam 2 获得最新功能并发挥最佳性能, 请确保您所使用的摄像机软件为当前最新版本。您可使用 RUNCAM App或访问 <https://runcam.com/download/scopecam2> 更新您的摄像机软件。

■ 参数表

影像传感器	1/2.9" CMOS 2MP/ 1/2.9英寸		
镜头	40毫米 视场角8.2°	25毫米 视场角12°	3.6毫米 视场角126°
感光度	100 / 200 / 400 / 800 / 1600		
电子快门	1~1/500秒		
分辨率	1080P@60帧 / 1080P@50帧 / 720P@90帧		
视频格式	MP4(H.264)		
存储卡	微型SD卡(最大128g)		
文件格式	Fat32/exFat		
电池容量	1400毫安时		
续航时间	约240分钟(1080P/60帧)		
充电时间	约120分钟		
无线频率	2.4g		
接口类型	Type-C		
工作功耗	1.25瓦(无线关闭)		
工作温度	- 10°度 ~ 45°度		
外壳材质	铝合金和塑料		
震动马达	内置		
防水等级	防护等级64		
固定	皮卡汀尼		
净重	40毫米@135克	25毫米@130克	3.6毫米@118克
尺寸	112毫米*32毫米*36毫米	93毫米*32毫米*36毫米	79毫米*32毫米*36毫米

■ 技术支持

请访问: <https://support.runcam.com/hc/en-us>